


4芯插座接线说明

管脚	4芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线

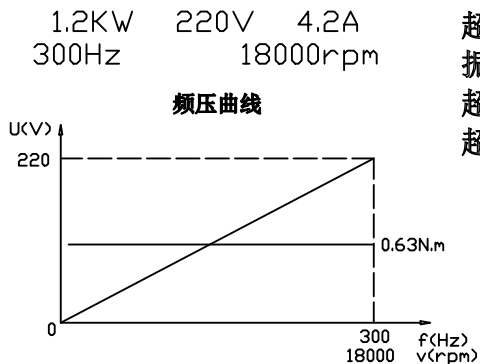

2芯插座外接超声波电源

超声波主轴工作频率 $28 \pm 1\text{KHz}$
振幅 $\geq 15\mu\text{m}$ (可调)
超声最大输出功率100w (可调)
超声波频率具有跟踪功能

特别警示:

- 1.电主轴安装必须在装夹位置, 否则易造成轴承损坏!
- 2.压缩空气必须是清洁干燥的, 过滤精度0.1微米! 气封0.20MPa常开。
建议使用两级过滤, 过滤精度分别为5微米/0.1微米, 并且空气过滤器带自排泄装置。
- 3.电源线打U型弯连接, 防止冷凝水流进接线插头。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	外形图
设计			标准化						
审核						共 张	第 张		GDC80-18Z/1.2
工艺			批准						